

製品保証書

製品をご購入の際は、保証書にお買い上げ日及びご購入先が記入されているかご確認ください。

記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただくか、納品書、レシートなどお買い上げ日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

販 売 名	マジリフト	型 番	BE-141
保 証 期 間	ご購入日から1年	保 証 対 象	本体(消耗品は除く)
ご購入者	フリガナ	製 造 番 号	
	お 名 前	ご 購 入 日	年 月 日
	ご 住 所	ご 購 入 先	
	電 話	電 話	()

年 月 日	修 理 内 容 及 び 修 理 部 品	担 当 者

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、記載された期間および条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証責任者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

トクヨバイオテック株式会社

HP: <http://www.tokuyojp.co.jp/>
〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-6-17
フェニックスビル 601号室

お客様相談室受付:11:00~17:00

※土日祭祝日を除く
0120-68-1094
info@tokuyojp.co.jp


家庭用

tokuyo

取扱説明書

保証書は裏表紙にあります

販売名: マジリフト
型 番: BE-141

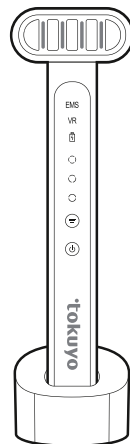

※本製品は誤りの使い方をしますと重大な事故につながります。
ご使用前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
ご使用後は取扱説明書をいつでも必要なときにご覧になれる場所に保管しておいてください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

目次

安全上の注意事項	2~10
梱包内容の確認	11
各部の名称	12~13
使用方法	14~19
故障かなと思ったら	20
お手入れ・メンテナンスおよび保管	21
仕様 / アフターサービス	22
製品保証書	23

仕様

販 売 名	マジックリフト
型 番	BE-141
定格入力	DC5V
消費電力	約 3 W (充電時)
電池容量	300 mAh
充電時間	約 2 時間
使用時間	約 1 時間
質 量	本体:約 54 g / 充電台:約 40 g
サ イ ズ	約 45 × 30 × 160 mm (充電台含む)
使用環境	環境温度: 0 ~ 46℃ / 相対湿度: 40% ~ 80%
材 質	プラスチック、金属
製 造 国	中国

アフターサービス

保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または製品保証書に明記しております弊社お客様相談室までお問い合わせください。

お手入れ・メンテナンスおよび保管

お手入れについて

- お手入れの際は、USBケーブルは必ず外してください。
- お手入れの際は、必ず電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
- 本体は、精密部品を使用していますので洗濯はできません。
- 本体は、乾いた柔らかい布などで軽くふき取ってください。

メンテナンスについて

- 本製品はリチウムイオン電池を使用していますので、長時間使用しない場合は、1ヶ月に1回フル充電をしてください。

保管について

- 本体の表面に付着した埃や汚れを落とし、高温多湿な場所を避けて保管してください。
- 本製品を長時間仕様しない場合は、埃などを避けるため、カバーなどで覆って保管してください。
- 乳幼児の手の届くところには保管しないでください。

安全上の注意事項

※ご使用前、この「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※表示と内容は、次のようになっています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関する損害を指します。

 禁止	禁止事項 (してはいけないこと) を示します。
 必ず守る	強制事項 (しなければいけないこと) を示します。

お願い

- 本体及び付属品を破棄する際は、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

安全上の注意事項

ご使用前の注意事項

⚠ 危険



次のような医療機器や家庭用電気治療器の近くでは使用しないでください。
医療機器や家庭用電気治療器の誤作動、事故や体調不良の原因になります。

- ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器
- 心電計等の装着型の医用電子機器
- 人工心肺等の生命維持用電子機器

⚠ 警告



●次のような方は、使用しないでください。
事故や体調不良を生じたり、症状が悪化する原因になります。

- 医者からマッサージを禁じられている方 (例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈けいゆう (痛)、急性静脈けいゆう (痛)、各種皮膚炎および皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など)
- 医師の治療を受けている方や、特に体に異常を感じているとき
- 骨折・整形などで顔面や体内に金属・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方
- 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方
- 強度の近視の方 (6D以上 (ご不明な場合は医師にご確認いただくか、コンタクトレンズのパッケージの記載をご確認ください))
- 目の病気 (白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など) のある方、またはあつた方
- 目の手術をおこなつた方 (レーザー手術直後の方はかかりつけの医師にご相談のうえご使用ください)
- 体温 38℃以上 (有熱期) の方 (例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動 など] の強い時期、衰弱しているとき)
- 刺激や熱さを自覚できない方
- 接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある方
- 安静を必要としている方や体調がすぐれない方
- 過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方
- 皮膚トラブルのある方
- 肌に重度のシミや創傷のある方
- 光過敏症の方
- 毛細血管拡張を起こしている方
- 自分で意思表示できない方や身体の不自由方
- 飲酒した方や疲労の激しい方
- 乳幼児やペット

●子供や身体の不自由な方だけのご使用は避けてください。
事故やケガの原因になります。

故障かなと思ったら

- 修理に出す前にもう一度点検してください。
それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- 絶対に分解・修理改造をしないでください。
- 異常動作によりケガや事故のおそれがあります。

状態	原因	対処方法
動作しない	電源ボタンを押していない	電源ボタンを長押ししてください
	充電されていない	充電してください
	連続使用時間が長すぎるため、加熱保護装置が作動している	30 分間使用を中断してください
充電できない	USBケーブルの端子 (Type-C) が本体または充電台の充電差込口に正しく差し込まれていない	正しく差し込んでください
	本体と充電台の充電端子は正しく接続されていない	正しく接続してください
	ACアダプターの出力電圧が高すぎる	定格出力がDC5V電流2A以上のACアダプターを使用してください。
	ACアダプターの出力電圧が不足している	
電池残量表示LEDが点滅している	充電量不足	充電してください

使用方法

使用部位の説明

回転ヘッドを肌にやさしく当てると、EMSと振動が作動します。
各部位（下図参照）3分ずつ、合計12分のご使用がおすすめです。



⚠ 注意

- 必ずメイクを落として、保湿してから使用してください。
肌が乾燥していると、EMSを感じにくい場合や、ビリつきを感じるがあります。
- フェイスパックの上から使用できます。
- オイル系の化粧水や薬を塗布した状態で使用しないでください。
- 本体の持ち手は保水仕様ではありません。
絶対に濡れた手で持ったり、シャワーをかけたりしないでください。

安全上の注意事項

⚠ 警告



次のような方は、使用前に必ず医師とご相談の上、使用してください。
事故や肌・身体トラブルの原因になります。
下記にあてはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は、医師に相談してください。

- 血圧に異常のある方 ●悪性しゅよう（腫瘍）のある方 ●心臓に障害のある方 ●妊娠中、または出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚感覚ある方 ●アトピー性皮膚炎の方 ●安静を必要とする方 ●脳神経に異常を感じている方 ●敏感肌や肌の弱い方 ●血行障害のある方

⚠ 注意



不特定多数の方や業務用のご使用は避けてください。
本製品は一般家庭用家電です。

安全上の注意事項

ご使用時の注意事項

⚠ 警告	
	● 次のような場合や部位には、使用しないでください。 ● 骨折をした部位 ● 皮膚炎、過度の日焼けなど肌に異常がある場合およびその部位 ● 傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患のある場合およびその部位 ● かゆみやほてりなど皮膚に異常がある場合およびその部位 ● 膨らんだホクロ、ウイルス性のイボのある部位 ● 頸部、眼球、まぶた（眼窩）、唇、口内、粘膜、乳首、乳輪、へそ内部など ● 生理中の腹部 ● 脱毛処理後24時間以内の部位 ● 整形や手術をした部位 ● メタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた部位 ● 刺青、タトゥーなどを入れている部位 ● 肌に重度のシミや創傷のある部位 ● 飲酒後や疲労の激しい場合 事故やケガ、肌・身体のトラブルを生じたり、症状が悪化する原因になります。 ● 他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しないでください。 事故やケガの原因になります。 ● EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げないでください。 レベルは少しずつ調整してください。EMSを感じない場合、まずは肌をしっかりと保湿して使用してください。
	● 本体および付属品を水で濡れらさないでください。 ケガや感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。 ● 浴室などの湿気の多い場所で使用したり、充電したり、保管しないでください。 また、水のかかりやすい所（洗面所の上など）に置かないでください。 ケガや感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。
	● 絶対に改造しないでください。 また、ご自分で分解・修理をしないでください。 火災・感電・ケガ・故障の原因になります。
	● 未成年者は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用してください。 事故やケガの原因になります。 ● 乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。 事故やケガの原因になります。

使用方法

レベルの説明

レベル	表示LED	EMS	振動
レベル 1		弱	弱
レベル 2		中	中
レベル 3		強	強

⚠ 警告

- 初めて使用する際や慣れるまでは、レベル 1 から使用してください。
- EMSの感じ方は個人差があります。
- 刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げないでください。
- 肌表面にビリビリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げるか、部位をずらして使用してください。
- また、常に肌がしっかりと保湿された状態で使用してください。
- 強い痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたりしたら、使用を直ちに中止してください。

使用方法

モードの説明

モード	波長	EMS	振動	温熱
赤	約 630 nm	○	○	○
青	約 470 nm	×	○	○
紫	約 405 nm	○	○	○
緑	約 520 nm	○	○	○
橙	約 605 nm	○	○	○
水	約 500 nm	○	○	○
白	約 390 nm	○	○	○

⚠ 注意

- EMS機能のON/OFFは、各モードの設定に連動します。
- 温熱機能には、OFF機能やレベル調整機能はありません。
使用環境によって、38~45℃に加熱します。

安全上の注意事項

⚠ 警告



- 歯の治療中の方や歯に詰め物(金歯、銀歯など)がある方は、ご使用を控えるか部位をずらして使用してください。
歯の治療中の方は、頬や顎に強い刺激や不快感を感じる場合があります。強い違和感を感じる場合は、医師に相談してください。
- メガネや金属、アクセサリ類(ネックレス、イヤリングなど)は外してから使用してください。
ショックを受ける恐れがあります。
- コンタクト・つけまづけは外してから使用してください。
目の傷つけたり、炎症の原因になります。
- メイクを落として使用してください。
メイク崩れや、肌のトラブルの原因になります。
- 初めて使用する前に、手の皮膚などで試してください。
使い始めや慣れるまでは、レベル1、短時間から使用してください。
事故やケガの原因になります。慣れたからレベルを調整してください。
- 連続使用は避け、1部位3分以内(12分/回)を目安に使用してください。
過度のご使用は肌を傷める原因になります。
- 肌表面にビリビリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げるか、部位をずらして使用してください。
また、常に肌がしっかりと保湿された状態で使用してください。
そのまま使用すると、肌を傷める原因になります。
- 使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたりしたら、使用を直ちに中止してください。
事故やケガの原因になります。
- 転倒しやすい場所は避けるなど、周囲の状況には十分注意して使用してください。
万が一、ショックを受けた場合に、転倒による事故やケガの原因になります。

安全上の注意事項

⚠ 注意




- 布団やこたつの内部では使わないでください。
製品自体の温度が高くなり、故障や事故の原因になります。
- 使用中は金属や他の電気製品に接触させないでください。
ケガや本体の故障の原因になります。

使用方法

本体の操作方法

回転ヘッドは45°刻みで360°回転します。
使用部位やお好みに合わせて、向きを調整してください。

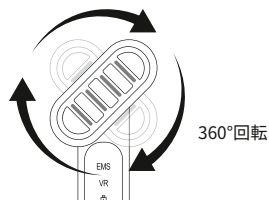

ボタン	操作	機能
	電源のON / OFF	ボタンを長押しすると、ON / OFFになります。
	モードの切り替え	電源がONの時、ボタンを1回押すと、モードが切り替わります。 モードの切り替えは、ボタンを押す毎に、赤→青→紫→緑→橙→水→白に順送りに切り替わります。(初期設定は赤です。)
	振動のON / OFF	動作中に、ボタンを2回連続で押すと、振動がON / OFFになります。(初期設定はONです。)
	レベルの切り替え	電源がONの時、ボタンを1回押すと、レベルが切り替わります。 レベルの切り替えは、ボタンを押す毎に、レベル 1→レベル 2→レベル 3に順送りに切り替わります。(初期設定はレベル 1です。) 振動とEMSのレベルは連動します。

使用方法

状態	電池残量表示LED
充電中	LEDが点滅
充電完了	LEDが点灯
電池の残量が少なくなる	LEDが8回点滅すると、電源がOFFになります

⚠ 注意

- 充電台を使用する場合は、充電台および本体の充電端子に水や埃が付着していないことを確認したうえで、本体を充電台にセットしてください。
サビが発生する原因になります。
- 本体または充電台、USBケーブル等の接続はあまり力を入れず、真すぐに差し込んでください。
- 充電はDC5V（電流は2A以上）がおすすめです。
① 家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるお手持ちのACアダプターをご利用ください。
② お手持ちのUSB電源出力対応モバイルバッテリーでもご利用いただけます。
※①②とも定格出力がDC5V電流2A以上のものを使用。
- 安全のため、充電中は、本体の電源をONにできません。
- フル充電までに約2時間かかります。
満充電時の連続使用時間は約1時間です。
- 充電電池は消耗品（保証対象外）です。
- 電池寿命は使用、保管などの状態により、大きく変化します。

安全上の注意事項

安全上の注意事項

⚠ 注意



- 取扱説明書に記載されている用途以外には本製品を使用しないでください。
ケガや本体が故障する原因になります。
- 不安定な場所に置かないでください。
また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
変形や故障の原因になります。
- 直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなどの高温のところに保管しないでください。
火災・事故の原因になります。
- 直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなどの高温のところに保管しないでください。
火災・事故の原因になります。
- 折りたたんだり、変形させたり、本体が重なった状態で使用しないでください。
火災や感電・故障の原因になります。
- ピンや針などの金属物や異物を入れたりしないでください。
火災や感電・故障の原因になります。
- 本体や付属品に重量物をのせしないでください。
火災や感電・故障の原因になります。
- USBケーブルUSB端子を交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。
火災・感電・故障の原因になります。
- USBケーブルは水につけたり、水洗いしないでください。
感電やショートによる火災の原因になります。
- 濡れた手でUSB端子を抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。
- USB端子に埃が付着しないように定期的に掃除してください。
感電やショートによる火災の原因になります。
- 使用しないときや使用後はUSBケーブルを本体とUSB電源から抜いてください。
故障の原因になります。
- お手入れの際はUSBケーブルを本体とUSB電源から抜いてください。
感電やけがの原因になります。

安全上の注意事項

⚠ 注意



- 使用中に異臭・異常な発熱・変色・変形など故障を発見した時は使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
- 操作部を踏んだり、落としたり、ぶつけないでください。
故障の原因になります。
- 保管の際、ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
発煙発火の原因になります。
- 付属品以外は使用しないでください。
故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品で拭かないでください。
変色・変形・感電・引火のおそれがあります。



使用方法

本体への充電

⚠ 注意


初めて使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をOFFにしてから、充電をしてください。

- ①USBケーブルの端子 (Type-A) をACアダプターなどの電源のUSBポートに差し込む。
- ②USBケーブルの端子 (Type-C) を本体または充電台の充電差込口に差し込む。
※Type-C端子に上下の向きはありません。
横幅が合うようにゆくり差し込んでください。
※ACアダプターは付属しません。

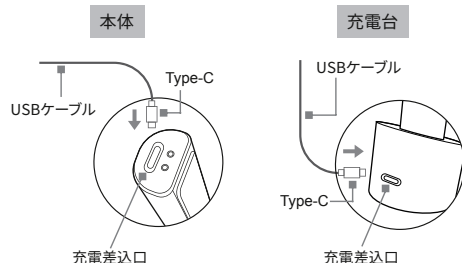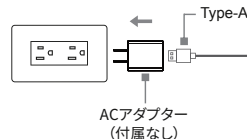


各部の名称

充電台

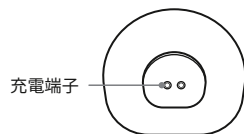

充電端子

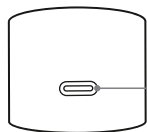

Type-C 充電差込口

安全上の注意事項

その他の注意事項

⚠ 注意



●電源としてしようされたパソコン本体などの破損・損傷・データの損失については一切の責任を負いかねます。
あらかじめご了承ください。

梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください。

●本体 ●充電台 ●USBケーブル ●取扱説明書(保証書付)

本体	充電台
	USBケーブル
	取扱説明書(保証書付)

各部の名称

本体

