
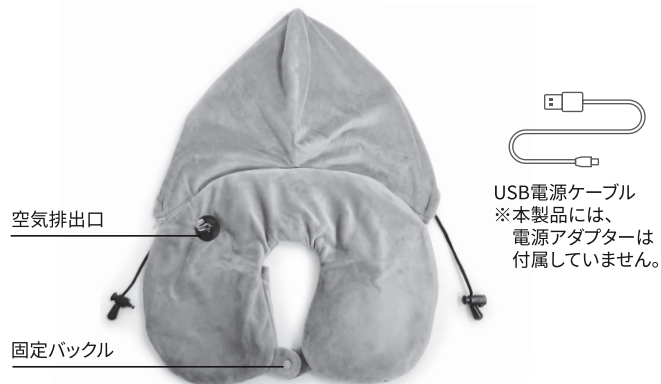


## 各部の名称

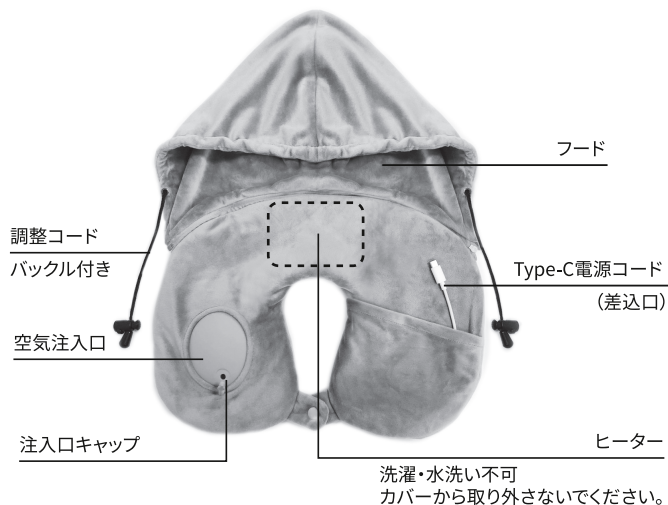

tokuyo

## 温熱フードピロー

### TH-011 取扱説明書

#### 安全上の注意事項

- 絶対に改造しないでください。また、ご自分で分解・修理をしないでください。  
火災・感電・けがが故障の原因になります。
- 使用中に異臭・異常な発熱・変色・変形など故障を発見した時は使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- 次のような方は、使用しないでください。  
事故や体調不良を生じたり、症状が悪化する原因になります。
  - ◎刺激や熱さを自覚できない方
  - ◎接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある方
  - ◎皮膚トラブルのある方
- USBケーブルのUSB端子を交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。  
火災・感電・故障の原因になります。
- ピンや針などの金属物や異物を入れたりしないでください。  
内部のヒーター線を傷め、火災や感電・故障の原因になります。
- ぬれた手でUSB端子を抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。

#### 製品仕様

| 販 売 名     | 温熱フードピロー                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 型 番       | TH-011                                                     |
| 定 格 入 力   | DC5V 1A                                                    |
| サ イ ズ     | 約 350 × 250 × 110 mm (フード除く)<br>約 170 × 150 × 110 mm (収納後) |
| 質 量       | 約 280 g                                                    |
| USBケーブル種類 | Type-C                                                     |
| 製 造 国     | 中国                                                         |
| 材 質       | ポリエステル、PVC、金属                                              |

## 使用方法


### 空気注入方法



① 排気口を閉じます。



② 空気注入口を繰り返し押し、  
空気を入れます。  
好みの硬さになるまで  
空気を入れてください。

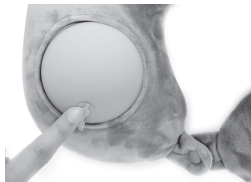

③ 注入口キャップを閉じます。



④ 完了です。

### 排気方法

排気口を開き、本体を軽く押して空気を抜いてください。

### 温熱機能

USBケーブルの一端子 (Type-C) を本体の電源コードの差込口に接続し、もう一端 (Type-A) をモバイルバッテリーまたは5V/1AのACアダプターに接続してください。

※ 本製品にACアダプターは付属していません。

電源を接続すると、自動的に温熱機能が作動します。  
温度は最高約45℃まで上昇します。

温度を感じにくい方は、低温やけどを防ぐため、使用中は特にご注意ください。

## お手入れ方法

★ 本体にはヒーターが内蔵されています。水洗いや洗濯はしないでください。  
汚れが気になる場合は、水で濡らして固く絞った布でやさしく拭いてください。

## 故障かなと思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してください。  
それでも正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解や修理・改造はしないでください。  
異常な動作が原因で、けがや事故の恐れがあります。

| 状態         | 原因                                             | 対処方法                 |
|------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 空気注入できない   | 空気注入口が開いていない                                   | 空気注入口を開けてください        |
|            | 排気口が開いている                                      | 排気口を閉じてください          |
| 排気できない     | 排気口が開いていない                                     | 排気口を開けてください          |
| ヒーターが動作しない | USBケーブルの端子 (Type-C) が本体の電源コードの差込口に正しく差し込まれていない | 正しく差し込んでください         |
|            | USBケーブルが故障している                                 | 別のUSBケーブルを使用してください   |
|            | モバイルバッテリーの残量が少ない                               | モバイルバッテリーを充電してください   |
|            | モバイルバッテリーが対応していない                              | 別のモバイルバッテリーを使用してください |

## アフターサービス

保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または製品保証書に明記しております弊社お客様相談室までお問い合わせください。